


## エアフォースバルブ(電磁弁)クリーニング方法

一輪だけ勝手に上がったり下がったりする場合、バルブ(電磁弁)にゴミが詰まっている可能性があります。その場合、ゴミを除去すると直りますので、以下の手順をお試しください。

### <作業の前に>



- ① 作業前に必ず、車両の電源をオフにしてください。
- ② タンクの空気をドレンコックより全て抜いてください。
- ③ エアをリモコンの数値が全てゼロ(--)になるまで全下げしてください。

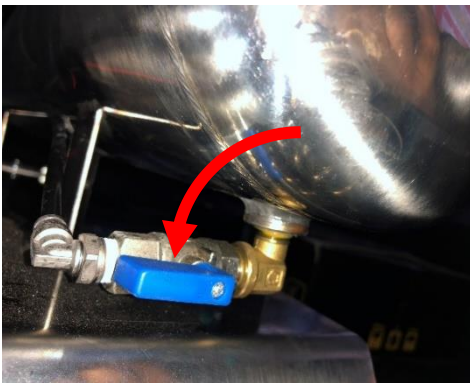

- ④ チェックバルブとエアフォースバルブの間にエアが残りますので、エアが全て抜けたら“ALL”でUP、DOWN を一度行ってください。

### <除去作業>

六角レンチでカバーを外します。

マグネット上のナットを外します。14mm




下図の電磁弁が 8 個出てきます。

黒いマグネット部分を外します。



前 4 個が給気(上げ)側、奥 4 個が排気(下げ) 側です。 不具合箇所の電磁弁をドライバーで外します。

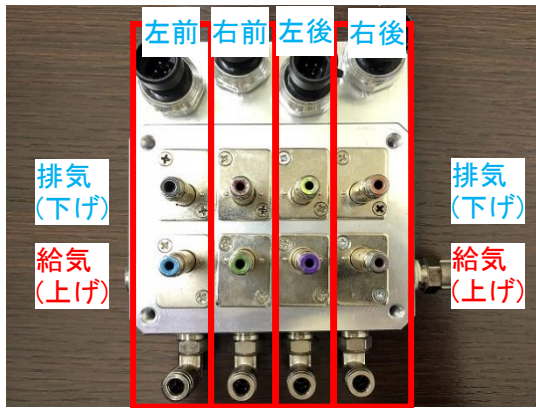

本体内部とシャフト部にゴミや汚れが付着していたらパーツクリーナーなどで清掃してください。



ピストン頭




シャフト外側の Oリング

シャフト内部



マニフォールドの汚れ等、きれいに清掃して電磁弁を元に戻して下さい。

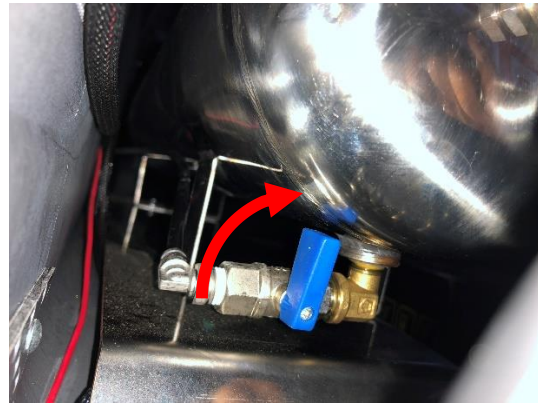

- ① 運転前にドレンコックを閉めてください。
- ② エアホースを抜いた箇所を再度差してください。配線カプラーを確認してください。
- ③ イグニッション ON でコンプレッサー作動させ、エアサス試運転してください。

この作業を行っても改善されない場合は他の原因が考えられますので、エアフォースジャパンにご連絡をお願い致します。